

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية المملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئياً أو كلياً، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالت أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم ينص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات شأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتتضمن المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ الإلكتروني (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2024

إقرار العلامات التجارية

 EZVIZ™، وغيرها من العلامات التجارية والشعارات الخاصة بـ EZVIZ ملكية لـ EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى

المذكورة أدناه يملوّكها أصحابها المعنّيين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة الشرفية والمأهولة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مدبروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها المسؤولية أياً ماك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبالغ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناتج عن: (أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.


وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كلياً. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو إنهاء الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترن特 أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترن特 المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستتوفر EZVIZ دعماً تقنياً في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان تواافق استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

1.....	نظرة عامة
1.....	1. محتويات العبوة.
1.....	2. الأساسيات.
3.....	الحصول على تطبيق EZVIZ
4.....	الاتصال بالإنترنت
4.....	لكاميرا واي فاي.
5.....	للكاميرا PoE.
7.....	التركيب
7.....	تركيب بطاقة Micro SD (اختياري).
7.....	موقع التركيب.
8.....	إجراء التركيب.
10.....	تركيب مجموعة مقاومة الماء (اختياري).
11.....	عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ
11.....	1. عرض مباشر.
12.....	2. الإعدادات.
13.....	توصيل EZVIZ
13.....	1. استخدام Amazon Alexa.
14.....	2. استخدام Google Assistant.
15.....	الأسئلة المتداولة
16.....	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو



الكاميرا (x1)

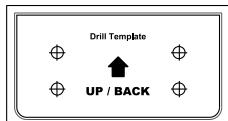

قالب الحفر (x1)



مجموعة مقاومة للجاء (x1)



لقط البراغي (x1)



مهاين الطاقة (x1)



المعلومات التنظيمية (x2)



دليل البدء السريع (x1)

عتمد مظهر مهاين الطاقة على المهاين الذي اشتريته.



2. الأساسيات





الاسم	الوصف
زر إعادة التعيين	أثناء تشغيل الكاميرا، اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ تفريباً وستتم استعادة الإعدادات الافتراضية لجميع المعلمات.
بطاقة Micro SD (ثبات بشكل منفصل)	قم بتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها. مواصفات التوازن الموصى بها: الفئة 10. والحد الأقصى للسعة يبلغ 512 جيجابايت.
مؤشر LED	<p>أحمر ثابت: يتم بدء تشغيل الكاميرا.</p> <p>أحمر وامض ببطء: استثناء الشبكة.</p> <p>أحمر وامض بسرعة: حالة غير طبيعية بالكاميرا (مثل خطأ في بطاقة SD (Micro SD)).</p> <p>أزرق ثابت: تطبيق زيارة الكاميرا.</p> <p>أزرق وامض ببطء: الكاميرا تعمل بشكل صحيح.</p> <p>أزرق وامض بسرعة: الكاميرا جاهزة للاتصال بشبكة Wi-Fi.</p>
منفذ إينترنت	يرجى الاتصال بالموارد باستخدام كابل الشبكة.


الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتنزيل هاتفك المحمول بشبكة (Wi-Fi) (مترجح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتنبيئه من خلال البحث عن «EZVIZ» في Google Play™ أو App Store.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

1. صل كابل مهابن الطاقة بمفتاح طاقة الكاميرا.
2. صل مهابن الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.

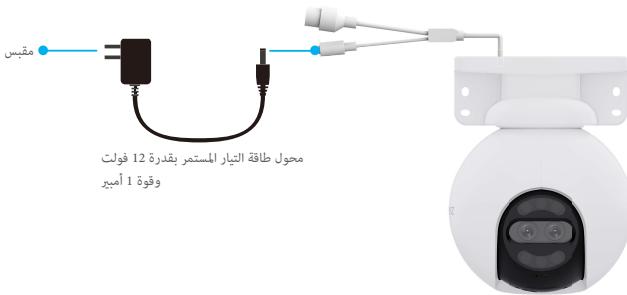

يشرّع مصباح LED الذي ينبع باللون الأزرق الواهض بسرعة إلى أن الكاميرا قد التّشغيل وواهزة لتكوين الشّبكة.
جب تثبيت مقبس الطاقة بالقرب من محول الطاقة ويجب أن يكون سهل الوصول إليه.

- 1
-

3. قم بتوسيع الكاميرا بالإنترنت. هناك طريقتان: الاتصال بالألياف أو الاتصال اللاسلكي.

الاتصال عبر الألياف

قم بتوسيع الكاميرا بمتند LAN للموجّه باستخدّام كابل الإنترنّت (يُباع بشكّل منفصل).

الاتصال اللاسلكي

يمكّنك ربط هاتّفك بواي فاي.


- 1
- يرجي توصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi التي تم توصيل هاتّف المحمول بها.
- يجب أن يكون نطاق شبكة Wi-Fi هو 2.4 جيجاهرتز.
- اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التّعيين لحوالي 4 ثوان، ويتمكّنك إعادة تشغيل الكاميرا واستناداً جمّيع المعلمات إلى الإعدادات الافتراضية.
- اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التّعيين لحوالي 4 ثوان في أي حالة من الحالات التالية:

* قفل الكاميرا في الاتصال بشبكة Wi-Fi.

* تردد في اتصال الكاميرا بشبكة Wi-Fi أخرى.



3. قم بإضافة الكاميرا الخاصة بك إلى تطبيق EZVIZ.
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام تطبيق EZVIZ.
 - في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلىواجهة المسح الضوئي لرمز QR.
 - امسح رمز QR على غلاف دليل التشغيل السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مسحًا ضوئيًّا.

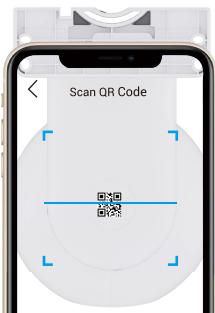


- اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة الكاميرا إلى التطبيق.

للكاميرا PoE

1. قم بتوصيل الكاميرا بمصدر الطاقة.
- هناك طريقتان لتوفير الطاقة للكاميرا PoE: باستخدام مفتاح PoE أو محول الطاقة.



2. (التزويد بالطاقة) قم بتوصيل الكاميرا منفذ LAN للموجه باستخدام كابل الإيثرنت (يُباع بشكل منفصل).
يُشير مصباح LED الذي يضيء باللون الأزرق الومض ببطء إلى أن الكاميرا متصلة بالإنترنت.

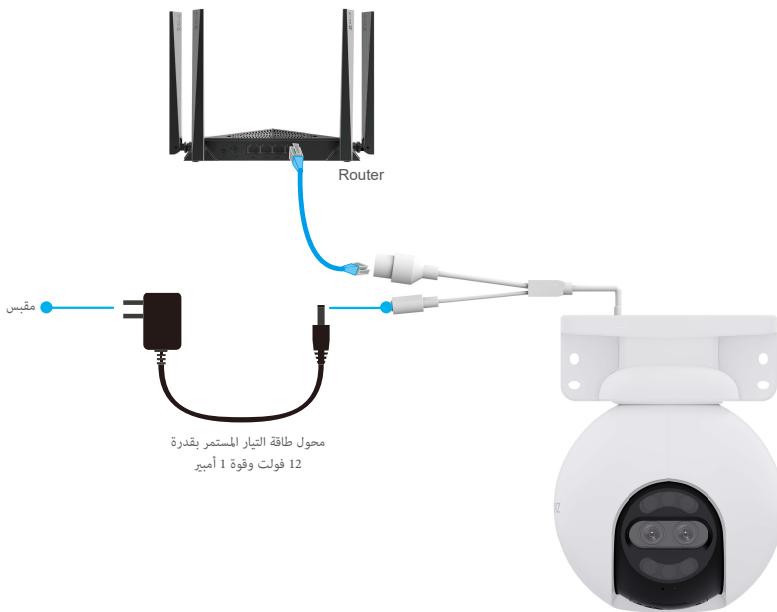

3. قم بإضافة الكاميرا الخاصة بك إلى تطبيق EZVIZ.
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام تطبيق EZVIZ.
- في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلىواجهة المسح الضوئي لرمز QR.
- امسح رمز QR على غلاف دليل التشغيل السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مسحًا فوئيًّا.



4. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة الكاميرا إلى التطبيق.

تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)

1. قم بإزالة غطاء الكاميرا.
2. أدخل بطاقة SD micro (بُناع يشكل منفصل) في فتحة البطاقة.
3. قم بتنبيئ.



بعد تركيب بطاقة micro SD، عليك تهيئ البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها. i

4. في تطبيق EZVIZ، انقر فوق Storage Status (حالة التخزين) في واجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة SD.
5. إذا ظهرت حالة بطاقة الذاكرة (غير مهداً)، فانقر فوقها لتهيئتها.
- ستتغير الحالة بعد ذلك إلى Normal (عادية) ومن ثم يمكن تخزين مقاطع الفيديو. i

3. موقع التركيب

- اختار موقعًا يتميز بمجال رؤية واضح وغير محجوب وإشارة لاسلكية جيدة.
- تأكد من أن الجدار قوي بما فيه الكافية بحيث يتحمل ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا.
- لا يمكن تركيب الكاميرا مع توجيه العدسات ضوء الشمس المباشر.

ممكن تثبيت الكاميرا على الحائط وبالسقف وعلى عمود..


الثبيت بالسقف/على الحائط

- .1 أزل الغشاء الواقي من العدسة.
- .2 ألصق قالب التثبيت على سطح نظيف ومستو.
- .3 (في حالة الجدار الإسمنتي فقط) أحرق ثقوبًا لبراغي تتناسب مع القالب، وأدخل مثبتات البراغي.
- .4 استخدم البراغي (PA4x25) لثبيت كثيفة التثبيت على سطح التركيب.
- .5 ادفع الكاميرا على كثيفة التثبيت.

- بالنسبة إلى التركيب في السقف، إذا تم تركيب الجهاز تحت السقف، فقد أوصينا بأن تكون المسافة بين الجهاز والسقف أقل من 20 سم لمنع انعكاسات الجدار أثناء الليل، مما قد يؤثر على تأثير المراقبة للجهاز.
- بالنسبة إلى التركيب على الحائط، نوصي بأن تكون المسافة بين الجهاز والجدار أكثر من 30 سم لمنع انعكاسات الجدار أثناء الليل، مما قد يؤثر على تأثير المراقبة للجهاز.



الشكل 1 التثبيت بالسقف

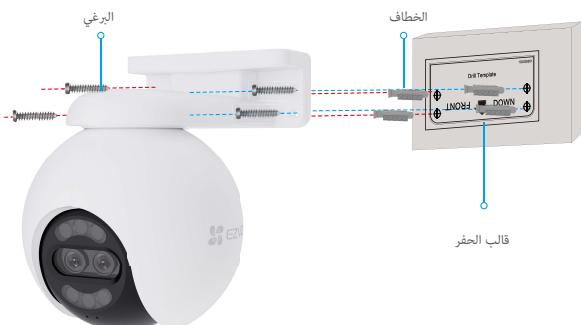

الشكل 2 التثبيت على الحائط

- .1 أزل الغشاء الواقي من العدسة.
- .2 استخدم وصلة ربط الكابل (غير مرتفقة في العبوة) لثبيت كثيفة التثبيت بالعمود.
- .3 ادفع الكاميرا على حامل التركيب حتى تسمع صوت النقرة، مما يعني أن جسم الجهاز مجمعاً مع حامل التركيب.



عد انتهاء التركيب، وللحصول على أفضل طريقة للعرض على جهاز المراقبة، نوصيك بتدوير العدسة واسعة الزاوية بشكل أفقي من خلال عرض الصورة المعاينة على تطبيق EZVIZ.

يمكن تدوير العدسة ذات الزاوية الواسعة أفقياً لمسافة 120 درجة. i

5. تركيب مجموعة مقاومة الماء (اختياري)

إذا تم تركيب الكاميرا في الخارج أو في بيئة رطبة، يرجى استخدام مجموعة مقاومة الماء.

1. أدخل الحشية في منفذ شبكة إنترنت الخاص بالكاميرا.



2. مرر ((أ) عبر الصامولة والخشية والغطاء الطرف.




3. اربط الصامولة والغطاء الطرف بمحكم.



4. مرر ((أ) في منفذ الإنترنت الخاص بالكاميرا واربط الصامولة بمحكم.



5. قم بتوصيل (ب) بمنفذ LAN الخاص باللوحة.

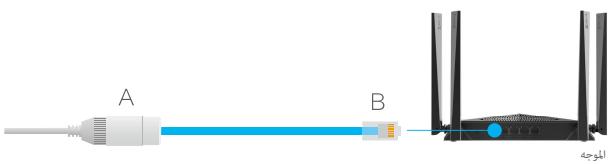


قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتنظر الألوانية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنبيهه على هاتفك.

1. عرض مباشر

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يتم عرض صفحة الجهاز كما هو موضح أدناه.

يمكنك مشاهدة موجز بث مباشر أوأخذ لقطات أو تسجيل مقاطع فيديو أو اختيار جودة الفيديو حسب الحاجة..

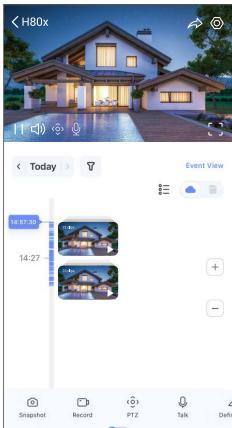

مرر إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من الرموز.

الوصف	رمز
المشاركة. شارك جهازك مع أي شخص تريده.	
الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	
اللقطة. خذ لقطة.	
التسجيل (التسجيل). بدء/إيقاف التسجيل.	
Pan/Tilt/Zoom (التدوير/الإمالة/التكبير/التضييق). قم بتدوير الكاميرا للحصول على مجال رؤية أوسع.	
صورة 360 درجة. اضغط لإنشاء صورة عرض 360 درجة.	
Talk (التحدث). اضغط على الأيقونة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتحدث إلى الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا أو الاستماع إلىهم.	
التنبيه الصوتي والصوتي. يصدر صوتاً ووميضاً لردع المحتشلين.	
العرض على الشاشة. انقر لل الاستماع بالعرض على الشاشة ب مجال الرؤية الخاص بك.	
PiP [اللغة العربية]: عرض الفيديو المعمد في الأعلى من تطبيق آخر تستستخدمه.	
مصباح. انقر لإضافة مجال الرؤية.	
Definition (الوضوح). حدد دقة الفيديو إما Hi-Def (دقة عالية) أو Basic (أساسية).	
الجهاز القريب (البث المباشر متعدد الشاشات). اضغط لتحديد تحطيمات النافذة.	
النوم. اضغط لتمكين وضع السكون للجهاز.	

<p>دورية تلقائية، اضغط لتمكين دورية تلقائية وتعقب الهدف.</p>	
<p>نصيحة، اضغط لمعرفة بعض ميزات الجهاز</p>	

2. الإعدادات

الالمعيار	الوصف
إعدادات الإضاءة	يمكنك اختيار الكشف عن شكل الإنسان، والكشف عن تغير الصورة، وكشف المركبات لجهاز EZVIZ.
إعدادات الصوت	يمكنك تعين معلومات الصوت ذات الصلة لجهاز EZVIZ.
إعدادات المصور	يمكنك تعين معلومات الصور ذات الصلة لجهاز EZVIZ.
عند تعطيله، سيكون مؤشر الجهاز مغلق.	
إعدادات الإضاءة	سيظل مؤشر الجهاز مضيئاً عندما يتم شحن الجهاز أو عندما يحدث استثناء في الجهاز.
إعدادات PTZ	يمكنك تعين معلومات لجهازك، مثل معايرة موضع الصورة بزاوية 360 درجة هنا.
قائمة التسجيلات	يمكنك رؤية سعة بطاقة micro SD وأداة المسخنة وأداة الحركة هنا، ويمكنك أيضاً مكثف أو تعطيل خدمة تخزين السحابة هنا.
إعدادات الخصوصية	يمكنك تثبيت مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام كلمة مرور التثبيت وتخصص منطقة الخصوصية.
إعدادات الشبكة	يمكنك رؤية حالة الاتصال وتكون شبكه الواي فاي.
معلومات الجهاز	يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.
مشاركة الجهاز	يمكنك مشاركة الجهاز مع أفراد عائلتك أو الضيوف.
ترجمة	كلود بلي
تفتيش الجهاز	يمكنك الاشتراك وإدارة التفتيش السهajan.
إعادة تشغيل الجهاز	اضغط لإعادة تشغيل الجهاز.
حذف الجهاز	اضغط لحذف الجهاز من تطبيق EZVIZ.

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فرجئي الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قبل البدء، تأكيد مما يأتي:

- تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
- في تطبيق EZVIZ، أوقف تشغيل "مُشغّل الفيديو" وقم بتشغيل "الصوت" في صفحة إعدادات الجهاز.
- لديك جهاز متزامن بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Alexa Show أو Echo Spot (جيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار (Fire TV).Fire TV Stick (جيل الثاني فقط) أو TV Fire (كل الأجيال) أو Echo Show أو Echo Spot (جيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار (Fire TV).Fire TV Stick (جيل الثاني فقط) أو TV Fire (كل الأجيال)).
- تم تثبيت تطبيق Alexa على جهازك الذي وقعت بإنشاء حساب.

للحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

- افتح تطبيق Alexa وحدد "Skills and Games" (المهارات والألعاب) من القائمة.
- على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ".
- حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "ENABLE TO USE" (تفعيل الاستخدام).
- ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "Sign in" (تسجيل الدخول).
- انقر فوق الزر "Authorize" (تفويض) لتفويض Alexa بالوصول إلى حساب Alexa المتصل في أجهزة EZVIZ.
- ستظهر رسالة "EZVIZ has been successfully linked" (اكتشاف الأجهزة) ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
- ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد "Devices" (الأجهزة)، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازاً ذكياً جديداً عبر قائمة "Smart Home" (الصفحة الرئيسية الذكية) في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa.

يمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. قل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

- ١ على سبيل المثال اسم جهازك يمكن تعديله "show xxxx camera" (ابutton كاميرا XXXX) في تطبيق EZVIZ. في كل مرة تقوم فيها بتنبّير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الاسم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما أفعل إذا لم يمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.

حاول إعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.

ماذا تظهر حالة الجهاز "Offline" (غير متصل بالإنترنت) على Alexa؟

رجاءً تم قطع اتصالك الأصلي. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشافه على Alexa.

قد لا تتوفر إمكانية الاتصال بالإنترنت على الموجه الخاص بك. تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

- ٢ للحصول على تفاصيل حول البلدان التي تدعم استخدام Amazon Alexa، يرجى الاطلاع على موقع الويب الرسمي.

مع Google Assistant، يمكنك تشغيل جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلزم الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.

2. في تطبيق EZVIZ، أوقف تشغيل "مشغيل الفيديو" وقم بتشغيل "الصوت" في صفحة إعدادات الجهاز.

3. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.

4. تطبيق Google Assistant على الهاتف.

لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ واتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.

2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو Google Play Store™ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية السري، ثم حدد "Setup device" (إعداد الجهاز) من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.

4. انقر فوق "Works with Google" (يعمل مع Google) ثم ابحث عن "EZVIZ" . وستجد مهارات "EZVIZ".

5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ. ثم انقر فوق Sign in (تسجيل الدخول).

6. انقر فوق الزر "Authorize" (تفويض) لتفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.

7. انقر فوق "Return to app" (العودة إلى التطبيق).

8. اتبع الخطوات المذكورة أدلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المراقبة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتفوقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.

9. جرب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم الكاميرا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.

يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة كيان واحد أو في مجموعة. تتيح إضافة الأجهزة إلى القرفنة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.

انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- إذا كانت الكاميرا غير متصلة في التطبيق، فهل سيستمر تسجيل الفيديو؟
س: ج:
- إذا كانت الكاميرا قيد التشغيل ولكن غير متصلة بالإنترنت، فسيستمر التسجيل الداخلي ولكن سيتوقف التسجيل السحابي. إذا تم إيقاف تشغيل الكاميرا، فسيتوقف تسجيلاً الفيديو.
- س: ج:
- مماذا يتم تشغيل التنبيه عندما لا يوجد أحد في الصورة؟
ج:
- قم بتكوين قيمة منخفضة لحساسية الاكتشاف، يرجى ملاحظة أن المركبات والحيوانات تُعد أيضًا مصادر لتشغيل التنبيه.
- س: ج:
- كيف تستخدم بطاقة microSD للغرين إيجي؟
ج:
1. تأكد من إدخال بطاقة micro SD ومن إضافة الكاميرا إلى حساب EZVIZ الخاص بك. افتح تطبيق EZVIZ وقم بالدخول إلى واجهة "Device Details" (تفاصيل الجهاز)، وإذا ظهر الرمز "تهيئة بطاقة الغرين"، فستحتاج إلى تهيئة بطاقة micro SD أو
2. يتم تعيين تسجيل بطاقة micro SD للكشف عن الحركة بشكل افتراضي.
س: ج:
- يتعذر على الهاتف المحمول تلقي مطالبات التنبيه عندما تكون الكاميرا متصلة.
1. تأكد من أن تطبيق EZVIZ يعمل على هاتفك المحمول ومن تعيين إشعار اكتشاف الحركة.
2. في حالة نظام Android، تأكد أن التطبيق يعمل في الخلفية، فاضغط باستمرار لمدة 4 ثوانٍ على زر إعادة تعيين لاستعادة إعدادات الكاميرا.
3. إذا استمر عدم ظهور مطالبات التنبيه، فاضغط باستمرار لمدة 4 ثوانٍ على زر إعادة تعيين لاستعادة إعدادات الكاميرا.
س: ج:
- فشل العرض المباهش أو التشغيل.
ج:
- تأكد من أن اتصال شبكتك جيد. تحتاج مشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة إلى نطاق تردد جيد. ويعمل تحديث الفيديو أو تغيير الشبكة وإعادة المحاولة.

للحصول على معلومات إضافية حول الجهاز، يرجى الرجوع إلى www.ezviz.com/ar.



أعزاري مسخدي EZVIZ

وثر التكنولوجيا على كل جوانب حياتنا. كشركة تقنية تتطلع إلى المستقبل، نحن في زيادة الوعي بدور التكنولوجيا في تحسين كفاءة وجودة حياتنا. في الوقت نفسه، نحن أيضًا ندرك الضرر المحتمل لسوء الاستخدام. على سبيل المثال، يمكن لمنتجات الفيديو تسجيل صور حقيقة وواضحة وكاملة، ولذلك فهي تحمل قيمة كبيرة في تمثيل الحقائق. ومع ذلك، فإن التوزيع غير السليم والاستخدام / أو معالجة سجلات الفيديو يمكن أن ينتهك الخصوصية والحقوق والمصالح الشرعية للأخرين.

بالتزامن مع الاهتمام بتطوير التكنولوجيا الخبر، نحن في EZVIZ ندعو بجدية كل مستخدم أن يستخدم منتجات الفيديو بشكل مناسب ومسؤول ، وبالتالي خلق بيئة إيجابية يتوافق فيها جميع الممارسات والاستخدامات ذات الصلة مع القوانين واللوائح المعمول بها ، واحترام مصالح وحقوق الأفراد ، وتعزيز الأخلاق الاجتماعية.

هنا مبادرات EZVIZ التي نود أن تلوا اهتماماً لها:

يتيك كل فرد توقعات معقولة للخصوصية، ولا يتعقل بالانطلاق غير العادة، يجب تقديم حقوق ومصالح الشخص المعنيين بعناية ، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على، تثبيت منتجات الفيديو في المطابق العامة، فيما يتعلق بالانطلاق غير العادة، يجب تقديم حقوق ومصالح الأشخاص المعنيين بعناية ، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على، تثبيت منتجات الفيديو بطرق معقولة وفعالة عند تثبيت منتجات الفيديو في منتجات الفيديو التي تكون دون الية التخفي دون معرفة الآخرين.

منتجات الفيديو تسجل بشكل موضوعي لقطات لأنشطة حقيقة في وقت ومكان محدددين. يجب على المستخدمين تحديد بشكل معقولة الأشخاص والحقوق المشمولة في هذا النطاق مسبقاً، لتجنب أي انتهاك لحقوق الصورة أو الخصوصية أو الحقوق القانونية الأخرى للأخرين في حين حماية أشخاصهم من خلال منتجات الفيديو. ولاحظ أنه إذا اغترت مكين وظيفة تسجيل الصوت على كاميرتك ، فستنقطع الأصوات ، بما في ذلك المحادثات ، في نطاق المراقبة.

نوصي بشدة بإجراء تقييم شامل لضمان الصوت المحمّلة في نطاق المراقبة ، لفهم الضرورة والمعقولة بالكامل قبل تثبيت وظيفة تسجيل الصوت.

ستولد منتجات الفيديو المستخدمة بشكل متوازن بيانات صوتية أو بصيرية من المشاهد الحقيقة. قد تشمل معلومات حيوية مثل صور الوجه - استناداً إلى اختبارات المستخدم لميزات المنتج. يمكن استخدام مثل هذه البيانات أو معالجتها للاستخدام. منتجات الفيديو هي أدوات تقنية فقط لا يمكنها ممارسة المعايير القانونية والأخلاقية بشكل إنساني لتوسيع استخدام البيانات القانوني والملائمة. إنه الطرق والأطراف للأشخاص الذين يتحكمون ويسخدمون البيانات المولدة التي تجعل الفرق. لذلك، يجب على متحكمي البيانات عدم الاتزان بشكل صارم بالقوانين واللوائح المعمول بها فحسب ، بل أيضًا احترام القواعد غير الإلزامية بما في ذلك اتفاقيات الدولية والمعايير الأخلاقية والآدلة التقافية والنظام العام والعادات المحلية. وعلاوة على ذلك ، يجب أن تولي دأباً الأولوية لحماية الخصوصية وحقوق الصورة الفوتوغرافية والمصالح الأخرى المعقولة.

البيانات المستندة التي تم توليدتها بواسطة منتجات الفيديو تحمل حقوقها وبياناتها وأصحاب المصلحة لالمخالقين. لذا، من المفترض لغاية حفان أن البيانات وحماية المنتجات من الاختراقات الخبيثة. يجب على كل مستخدم ومتحكم بالبيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لتعطيم أمان المنتج والبيانات ، وتجنب تسرب البيانات أو الكشف غير اللائق أو الاستخدام السيئ ، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على إعداد مراقبة الوصول وأختبار بيئة شبيكية مناسبة حيث يتم توصيل منتجات الفيديو ، وإشارة وتحسين الأداء الشبكي باستمرار.

المنتجات الفيديو قاتم بعمل كبير في تعزيز أمان منتجها، ودون تعتقد أنها تستثمر في لعب دور إيجابي في مختلف جوانب حياتنا اليومية. أي محاولة لإساءة استخدام هذه المنتجات من أجل انتهاك حقوق الإنسان أو المشاركة في أنشطة غير قانونية تتعارض مع معايير القيمة في الإيكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. نحن نشجع كل مستخدم على إنشاء طرقه وقواعد الخاصة لتقييم ومراقبة استخدام المنتجات الفيديو، ضمناً استخدام هذه المنتجات بشكل مناسب ومدروس وبنية حسنة.